FX tulekahjuvalvesüsteem
Kasutusjuhend



Sisukord **lk.**

Tulekahjuhuhäire/eelhoiatus	2
Väljalülitused peale rikke taastamist	2
Rike/hooldushäire	3
Väljalülitus/sisselülitus	4
Testid	5
Kasutamise juhised	6
FX tulekahjuvalvesüsteemi kirjeldus	7




Enne tulekahjuvalvesüsteemi kasutamist loe tähelepanelikult kasutusjuhendit.
Hoia kasutusjuhendit valvekeskuse lähedal.

Võtme kasutamine:



Kasutamine: sisesta võti - keera paremale.

Tavaseisund: keera võtit vasakule - eemalda võti.




TULEKAHJUHÄIRE/ Eelhoiatus

STOPP **Ainult tuletõrjujale!**


Võti on tööasendis

1. Vajuta nuppu “SUMMER VAIKSEKS”
2. Vajuta nuppu “VAIKSEKS/HELINA TAASTAMINE”
3. Sirvi tulekahjuhäireid
4. Vajuta nuppu kuni helisignaal on kuulda Süsteem pöördub tavaseisundissed.




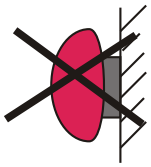





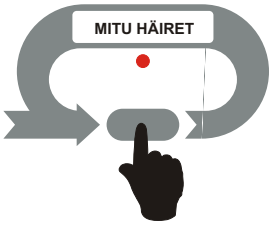

või

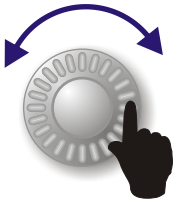


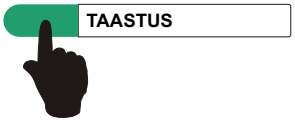

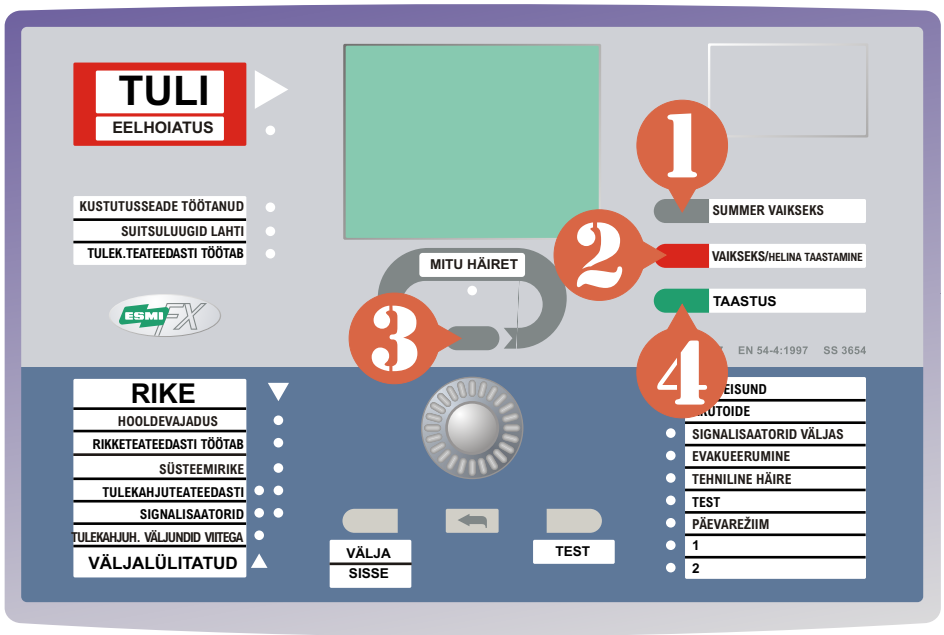

Tavataastamine ebaõnnestus, lülita aadress välja:


Vajuta nuppu "VÄLJA" kui aadress on ekraanil




RIKKE INDIKATSIOON/hooldeindikatsioon

Võti on tööasendis


1. Vajuta nuppu “SUMMER VAIKSEKS"
2. Vajuta nuppu “VAIKSEKS/HELINA TAASTAMINE"
3. Sirvi tulekahjuhäireid
4. Vajuta nuppu kuni helisignaal on kuulda Süsteem pöördub tavaseisundisse.

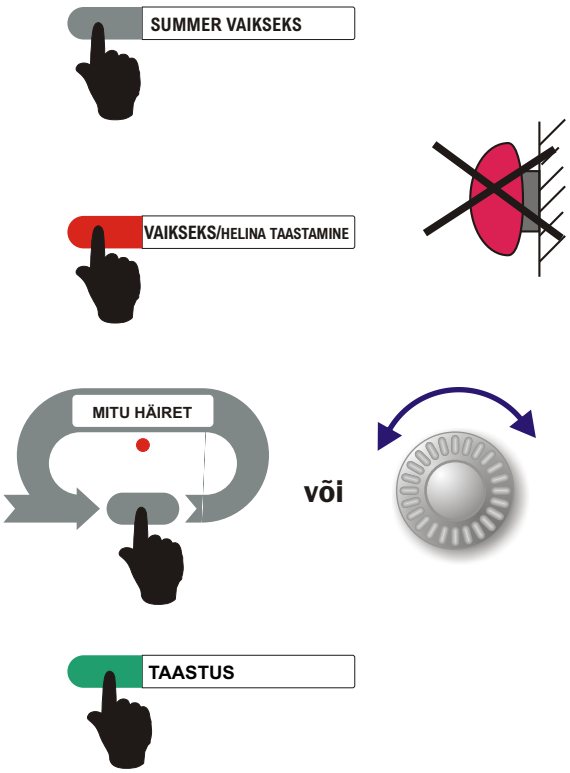

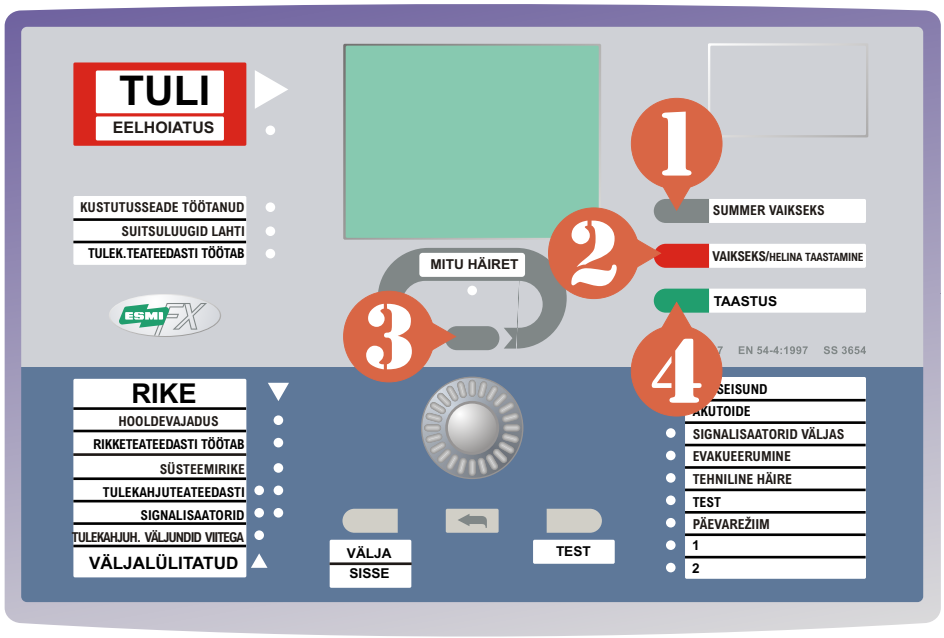

Aaadresside välja lülitamine või rikke vaatamine:

Vajuta nuppu "VÄLJAS" kui paneelil on rikke- või Hooldeindikatsioon **NB! Väljalülitusi ei ole võimalik igas olukorras.**
Vaata lehekülg 6.

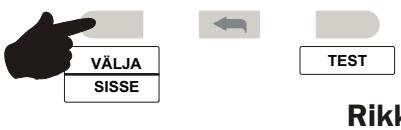



Rikke korral võta ühendust hooldusettevõttega!

VÄLJALÜLITUS


NB!

Pea meeles, et väljalülitused võivad takistada tulekahjuhäiret!

Võti on tööasendis

1 Leia toiming

Sisene menüüsse pöördnuplüliti vajutamisega. Vali pöörnuplüliti keeramisega sobiv menüü. Tagasi pöördumiseks vajuta nuppu .

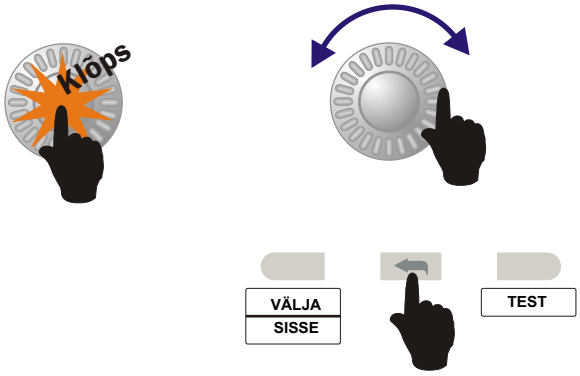


2 Väljas/sees

Vali objekt, mida soovid sisse või välja lülitada.


Vaata lehekülg 6.

Kui midagi on välja lülitatud: Valvekesusel põleb signaal “VÄLJALÜLITATUD"

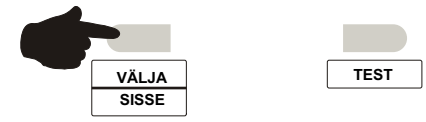




Välja- ja sisselülituste sirvimine registris

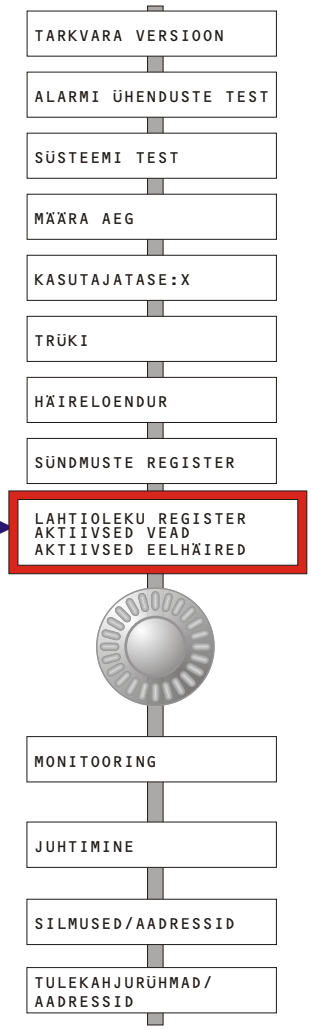

1




2

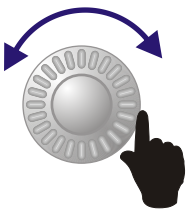

Vali menüü

3



Lülita sisse soovitavad funktsioonid


TESTID

Võti on tööasendis

1 Vali funktsioon


Sisene menüüsse pöördnupplüliti vajutamisega. Vali soovitud punkt pöördnupplülitit keerates.

Vaata lehekülg 6.

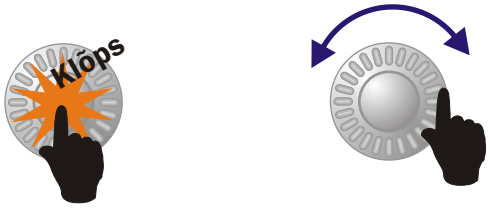


2 Alusta testi

Jälgi nõuandeid ekraanil

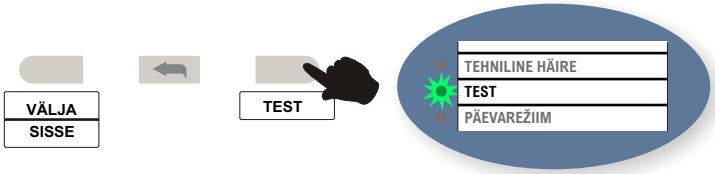


3 Lõpeta test

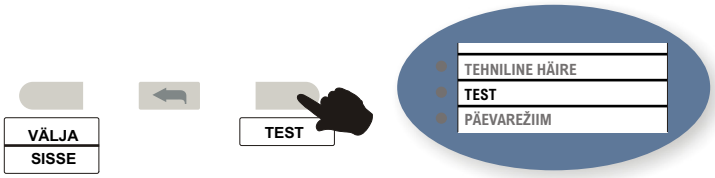

Igakuine test

Kontrolli häiresignaali ülekannet kohalikku häirekesusesse. /FX süsteemi test

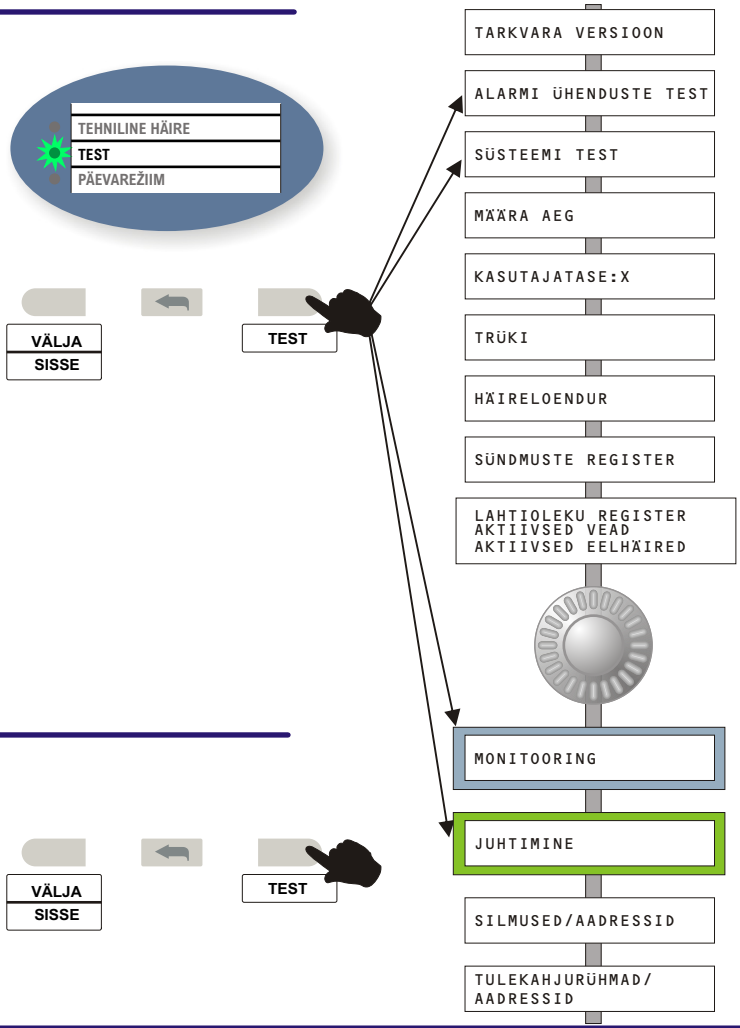

Ekraani test



Kasutamise juhised

Siin tootud markeeritud funktsioone on võimalik rakendada.

D **VÄLJALÜLITUS**

E **SISSELÜLITUS/ KINNITAMINE/ LÕPETAMINE**

T **TEST**

- TARKVARA VERSIOON
- ALARMI ÜHENDUSTE TEST (E T)
- SÜSTEEMI TEST (E T)
- MÄÄRA AEG → MÄÄRA AEG (E)
- KASUTAJATASE:X → SIIRDU KASUTAJATASEMELE 3 (E)
- TRÜKI
  - GRUPID/AADRESSSID
  - SILMUS
  - VEAD
  - HÄIRETEATED
  - EELHÄIRED
  - BLOKEERINGUD
  - SÜNDMUSED
- HÄIRELOENDUR → TULEKAHJUHÄIREID KOKKU X; LOENDURI PUHASTUS
- SÜNDMUSTE REGISTER
  - SÜNDMUSTEREGISTRI PUHASTUS → PUHASTA VAJUTADES 'ÜHENDA' (E)
  - SÜNDMUSTEREGISTRI KERIMINE
  - VIIMANE SÜNDMUS
  - ESIMENE SÜNDMUS
- LAHTIOLEKU REGISTER
  AKTIIVSED VEAD
  AKTIIVSED EELHÄIRED

Väljalülitus, rike ja eelhoiatus on nähtav ainult kui registris on salvestatud sündmus.

- VIIMANE VÄLJALÜLITAMINE
- ESIMENE VÄLJALÜLITAMINE
- VIIMANE RIKE
- ESIMENE RIKE
- VIIMANE EELHOIATUS
- ESIMENE EELHOIATUS

Ära unusta Võtit!

Kasutamise juhised on aktiveeritud võtme kasutamisega ja pööednupplüliti vajutamisega. Menüüs võib liikuda üles ja alla keerates pöödnupplülitit. Järgmisele tasemele liikumiseks vajuta pöördnupplülitit. Tagasi pöördumiseks vajuta nuppu ⮌.

- MONITOORING
  - KUSTUTUSSEADMETE VALVE (D E T)
  - VEAEDASTUS VALVE (D E T)
  - TULEKAHJUEDASTUSE VALVE (D E T)
  - LEKKEVOOLU VALVE (D E T)
  - TOITEVLJUNDITE VALVE (D E T)
  - HÄIRESEADMETE VALVE (D E T)
  - TOITEALLIKA VALVE (D E T)
- JUHTIMINE
  - BLOKEERITUD VÄLJUNDITE JUHTIMINE (D E T)
  - HOOLDUSVÄLJUNDITE JUHTIMINE (D E T)
  - VEAHOIATUSE SIINI JUHTIMINE (D E T)
  - VEAVÄLJUNDITE JUHTIMINE (D E T)
  - VEAEDASTUSE JUHTIMINE (D E T)
  - TEHNILISTE HÄIRETE VÄLJUNDITE JUHTIMINE (D E T)
  - EELHÄIRE VÄLJUNDITE JUHTIMINE (D E T)
  - TULE MARSRUTER SEES LED VÄLJUNDID (D E T)
  - VIIVIS T2 VÄLJUNDITE JUHTIMINE (D E T)
  - VIIVISVÄLJUNDITE JUHTIMINE (D E T)
  - KUSTUTUSSEADMETE JUHTIMINE (D E)
  - TULEKINDLA UKSE JUHTIMINE (D E T)
  - TULEKAHJHÄIRETE JUHTIMINE (D E T)
  - HÄIRELIINIDE JUHTIMINE (D E T)
  - TULEKAHJU EDASTUSE JUHTIM. (D E T)
  - TULEHÄIRE EDASTI NORMAALNE TOIMIMINE (D E T)
  - KÕIK JUHTSEADMED SEES (D E T)
- SILMUSED/AADRESSID
  - SILMUS XXX → SILMUSE VIIMANE NUMBER (D E)
  - SILMUS 1 → SILMUSE ESIMENE NUMBER (D E)
- TULEKAHJURÜHMAD/ AADRESSID
  - TSOON XXX (D E) → TULEKAHJURÜHMA VIIMANE NUMBER (D E)
  - TSOON 1 (D E) → TULEKAHJURÜHMA ESIMENE NUMBER (D E)

FX tulekahjuvalvesüsteemi kirjeldus

(täidetakse paigaldusettevõtte poolt süsteemi käivitamisel)

Omanik

Kasutaja

Aadress

Tulekahjuvalvesüsteemi kasutaja vastutavisik

Telefon

Tulekahjuvalvesüsteemi kasutaja vastutav isik asendaja

Telefon

Hooldusettevõte, telefon



Schneider Electric Eesti AS
Ehitajate tee 110, 12618 Tallinn
info@ee.schneider-electric.com