Valvesüsteemi INNER RANGE kasutusjuhend

1. Ruumidesse sisenemine ja valve maha võtmine

Kui maja on suletud, peab töötaja hoonesse ja oma ruumidesse sisenemisel kindlasti kontrollima ruumide valves olekut ning vajadusel valve all olevad ruumid iseseisvalt valve alt maha võtma. Peale välisukse avamist ja sisenemist on töötajale jäetud ajavahemik, mille jooksul ta jõuab ruumid valve alt maha võtta, ilma et valvesüsteem edastaks valvekeskusele häireteadet. Tavaliselt 30 sek. (Täpsustada installeerijalt)

2. Klaviatuuri kasutamine



Ruumide valve alt maha võtmiseks või valve alla panemiseks kasutatakse juuresoleval pildil nähtavat sõrmistikku.


Selleks, et valvesüsteem kasutaja ära tunneks, tuleb sisestada PIN kood. See on teie isiklik tunnusnumber. Oma koodi ärge kellegi teisega jagage!

2.1 PIN koodi sisestamine

Sisestage klaviatuuril oma PIN kood ning vajutage seejärel nuppu **OK**.
Ekraan peaks seejärel kuvama kasutaja nime. Kui nime ekraanile ei ilmu või te pole kindel, et toimisite õigesti, saate kogu protseduuri otsast peale alustada. Selleks vajutage klahvi **END** ja sisestage uuesti PIN kood ning vajutage **OK**.

AS Selko Security | Telefon: 7 390 212 | Reg. kood 10086646
Riia 130, Tartu 51014 | e-mail: selko@selko.ee | KMKR: EE100011177

2.2 Häireteated

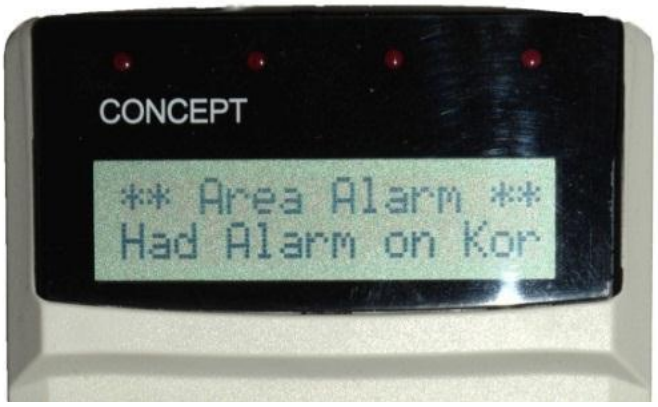

Juhul kui ruumides on olnud vahepeal häireid, kuvab ekraan selle kohta teated. Enne jätkamist tuleb häireteated kinnitada. Selleks vajutage iga häireteate järel nupule **OK**. Häireteateid esineb harva.

2.3 Ruumide valve alt maha võtmine



Peale PIN koodi sisestamist ja häireteateid näitab ekraan seda, kas ruumid on valve all või mitte. Juhul kui ruumid on valve all, näete teksti: „(ala nimi) **is On. Push Off**“. Olge siiski tähelepanelik, sest ruumid ei pruugi valves olla. Sel juhul näete teksti: **„**(Ala nimi) **is Off. Push On“** . Sirvige noolega 

läbi kõik valvealad. Kui olete veendunud, et kõik vajalikud ruumid on juba valve alt maas, vajutage lõpetamiseks klahvi **END**.

2.3.1 Alade valimine üksikult või korraga



Kui soovite võtta valve alt maha kõik ruumid, mille valvestamise õigus teil on, sel juhul vajutage paremnoolt 


ja seejärel nuppu **OFF** ning logige süsteemist välja vajutades klahvi **END**.



Juhul kui soovite võtta ruume valve alt maha valikuliselt, kasutage valvealade vahel liikumiseks ülevalt alla noolt 

ja vajutage soovitud ruumi numbri või valveala nimetuse korral nuppu **OFF**. Kui kõik soovitud alad on ükshaaval valve alt maha võetud, vajutage klahvi **END**.

2.4 Ruumide valvestamine

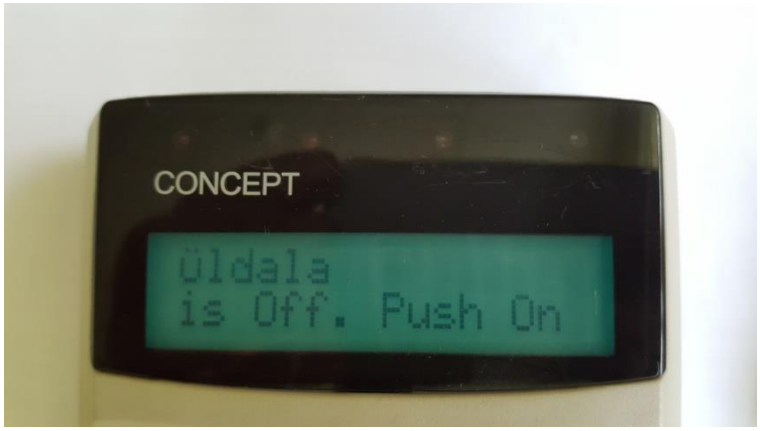

Ruumide valve alla panemiseks tuleb Teil samuti esmalt PIN koodi abil sisse logida. Kui ruumid ei ole valve all, näete teksti: „(Ala nimi) **is Off. Push On**“. Ruume saate valvestada kas korraga või ükshaaval. Juhul kui soovite valvestada ruume valikuliselt, kasutage valvealade vahel liikumiseks ülevalt alla noolt 

ja vajutage soovitud ruumi numbri või valveala nimetuse korral nuppu **ON**. Kui kõik soovitud alad on valvestatud, vajutage klahvi **END**.

NB! Klaviatuur võib mõnikord asuda ruumis, mis läheb samuti valve alla. Ruumide valvestamise järel on teil sihipärase tegutsemise korral küllaldaselt aega ning te jõuate ruumist lahkuda, ilma et valvesüsteem saadaks valvekeskusele häiret.